

1 fois par mois:

Vérifier et si nécessaire régler la course de la pédale d'embrayage, les freins, la tension de la courroie du ventilateur.

1 fois par an:

Faire vérifier le TRACTEUR en entier dans un atelier et si nécessaire, le faire remettre en état

Instructions de Graissage du Tracteur Diesel AS. 120

HUILE DETERGENTE —

Cette huile est additionnée de produits destinés à dissoudre la calamine provenant de la combustion, et à maintenir propre l'intérieur du moteur. Les carburants actuels ayant une forte teneur en soufre, l'utilisation d'huile détergente prolonge la vie du moteur.

Il est très délicat de passer d'une huile normale à une huile détergente cette dernière dissout en effet, dans un moteur déjà utilisé, une telle quantité de dépôts que la circulation d'huile peut s'en trouver bloquée.

Voir dans ce cas les prescriptions des fabricants d'huiles.

TRANSMISSION —

Sur un tracteur neuf, vidanger au plus tard après 300 heures de service; ensuite, tous les ans — L'huile doit être vidangée lorsque le moteur est encore chaud. Rincer au gas-oil ou avec une huile spéciale afin d'éliminer les résidus métalliques

FILTRE à AIR à BAIN D'HUILE —

Vérifier chaque semaine; s'il est encrassé, le nettoyer à fond avec du gas-oil, puis refaire le plein jusqu'au repère avec de l'huile moteur. Lorsque le moteur fonctionne dans une atmosphère poussiéreuse, nettoyer et changer l'huile plus souvent.

POINTS DE GRAISSAGE —

Nettoyer la tête des graisseurs avant le graissage. Remplacer immédiatement les graisseurs manquants ou endommagés, sinon les coussinets ou paliers seront rapidement mis hors d'état.

BATTERIE —

Tenir l'extérieur propre et sec. Vérifier chaque semaine le niveau de l'acide et, si nécessaire, compléter avec de l'eau distillée (10 mm. au-dessus des plaques). Vérifier si les bornes sont bien fixées et les enduire de graisse.

CAPACITE —

du carter Moteur: 5 litres	du réservoir de carburant: 17 litres
de la boîte: 6 litres	du système de refroidissement: 7 litres

MACHINES AGRICOLES **LOUIS PAGET** 60 RUE PASTEUR, LYON
Tél. PA. 27-21 R. C. Lyon 161. 897



Matériel Agricole et Ménager
René CANTY
(en face l'Hôtel Bechevaux)
CLARVAUX-les-LACS (Jura)
Tél. 22-21-67 C.C.P. Dijon 23454
Dépôt à DANZIGRIES (Jura)


Bautz

Instructions de Graissage

du Tracteur Diesel

AS 120

TABLEAU DE GRAISSAGE DU TRACTEUR DIESEL AS. 120

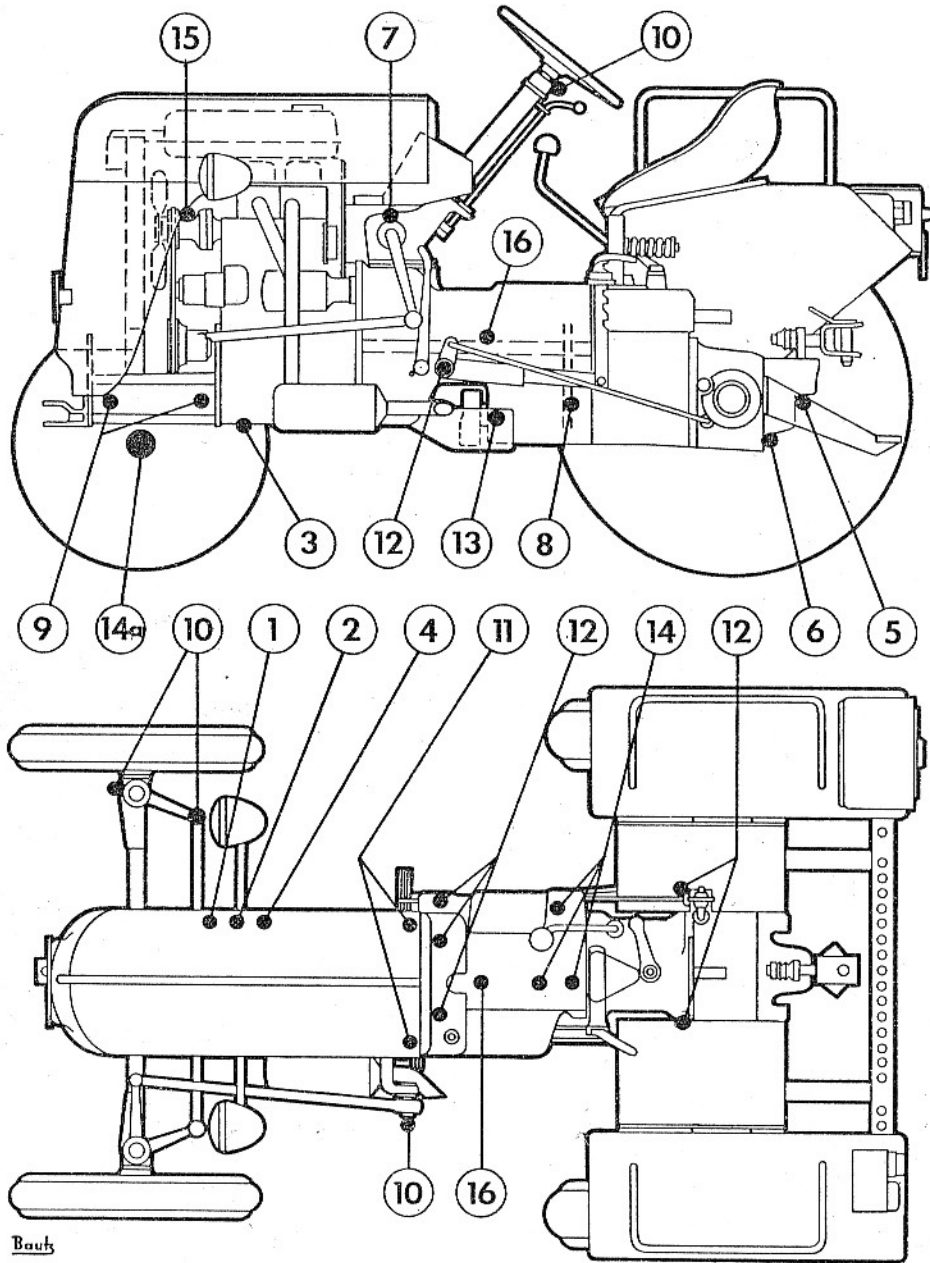

N ^{os}	Points de graissage	Fréquence du Graissage	Produits de Graissage	
1	Jauge d'huile du moteur	Vérifier chaque jour le niveau de l'huile et éventuellement compléter le niveau	EN ETE: Huile moteur détergente Viscosité SAE 20 EN HIVER: Huile moteur détergente Viscosité SAE 10	
2	Bouchon de remplissage	Première vidange après 30 heures de marche et ensuite régulièrement toutes les 100 à 120 heures		
3	Vis de vidange du carter moteur			
4	Filtre à air, à bain d'huile	Vérifier chaque semaine éventuellement compléter le niveau, changer l'huile toutes les 50 à 100 heures		
5	Niveau d'huile boîte de vitesses	A vérifier chaque mois, éventuellement compléter le niveau	Huile de pont SAE 90	
6	Vis de vidange du carter boîte de vitesses	Première vidange à 300 heures par la suite une fois par an		
7	Niveau d'huile du carter de direction	A vérifier toutes les 500 heures et éventuellement compléter le niveau		
8	Chaîne de la faucheuse	A graisser tous les jours (pendant l'utilisation de la faucheuse portée)		
9	Essieu avant sans suspension à ressort	6 8 graisser chaque semaine	Graisse à savon calciq point de goutte 80-90° C	
10	Essieu avant avec suspension à ressort			
10	Direction	5		
11	Arbre d'embrayage	2		
12	Arbre des freins	5	1 3 graisser journallement pendant l'utilisation de la faucheuse	
13	Arbre de faucheuse	5		
14	Dispositif d'entraînement de la faucheuse avec arbre d'enclenchement	3		
14a	Roulements de roues avant	2	chaque semaine	
15	Pompe à eau	2		
16	Arbre primaire BV	3	toutes les 500 heures 2 ou 3 tours du graisseur	
	Lorsque la faucheuse est montée: faucheuse portée avec relevage et bielle	1 5	2 ou 3 fois par an	Graisse à savon sodique point de goutte 160-180° C
			1 5 graisser journallement pendant l'utilisation	

Entretien -

Journelement:

remplir le réservoir à carburant, vérifier le niveau de l'eau dans le radiateur et compléter, s'il y a lieu

1 fois par semaine:

Vérifier la pression des pneus, le niveau de la batterie, l'étanchéité des conduites de carburant, resserrer les vis. Contrôler l'éclairage et le remettre en état s'il y a lieu Nettoyer tout le tracteur, le filtre à carburant